


BUSINESS DESK LAMP




Instruction



The range of activity for lamp arm and chimney:
1. Please control the base of lamp when adjusting the angle.
2. The arm of the lamp has an activity range of 150 degrees. (It may break by over-adjusting.)

■ Connect the adapter at the back of the lamp.



■ Battery replacement



■ Touch the key to turn the light on/off and to dim the light in 3 steps.




OPERATING MANUAL

BUSINESS DESK LAMP



Instruction



Rayon d'action du bras et du pied de la lampe:
1. merci de surveiller le pied de la lampe quand vous régler son bras.
2. Le bras de la lampe a un rayon d'action de 150°.
(Si l'articulation est trop chargée cela peut entraîner des déformations)

■ Merci de brancher l'adaptateur électrique au dos de la lampe.



■ Battery replacement




■ Effleurez la touche pour allumer/éteindre la lampe et la graduer.



OPERATING MANUAL

Function

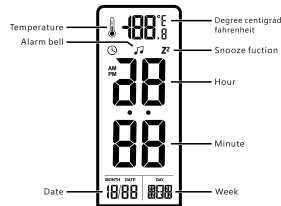

Specifications

Color Temperature	3000K
CRI	>80Ra
Power input	5V 1A
Material	ABS+RUBBER
Luminous Flux	230LM
Power	6W

Calendar and alarm setting options

Date and time setting

1. In normal mode: Press SET to enter the date and time mode. Press SET again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Hour - Minute - Year - Month - Day
Press UP and DOWN to change the week.
2. In setting mode: Press MODE or do not operate for 60 seconds and the mode will switch back to normal.
3. In normal mode: Press UP to switch between 12 and 24 hours format.
4. In normal mode: Press DOWN to switch between the units (degree Fahrenheit/degree centigrade).


Alarm setting

1. In normal mode: Press MODE to enter the alarm mode.
2. In alarm mode: Press SET to enter the alarm setting. Press SET again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Hour - Minute - Time until the snooze function starts - Sound
Press UP and DOWN to set.
3. In alarm mode: Press UP and DOWN to open or close snooze and alarm.
Press the key again to enter the next setting.
The sequence of setting is as follows:
Open the alarm - Open the snooze function - Close the alarm and the snooze function
4. When the alarm starts, it lasts 1 minute (modifiable factory setting). Afterwards the snooze function starts automatically, but you can also press UP, DOWN or MODE to start the snooze function manually. Press SET to close the alarm without activating the snooze function.

Attention:

- Do not self-disassemble the product to avoid electric shocks.
- Please use the adapter and the power socket, which is specified by the vendor to maintain normal working.
- Please do not over adjust the joint activity parts to avoid damages.
- Please don't use the light in high-temperature or high-humidity environment.
- Please don't straightly look at the LED light source to avoid eye damages.
- In case below conditions occur, please pull out the power cord and stop using the light.
 - The power cord or the power plug breaks.
 - The lamp holder damps or rains.
 - The shell or the joint of the lamp holder breaks.
 - The lamp smokes or sparks.
 - The light is abnormally flickering or the LED bulb breaks.

Function

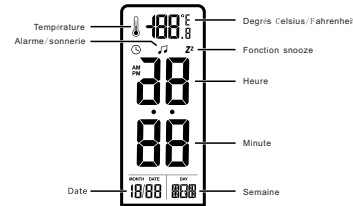

Specifications

Température de couleur	3000K
CRI	>80Ra
Puissance absorbée	5V 1A
Matériau	ABS+ caoutchouc
Flux lumineux	230 LM
Puissance nominale	6W

Options de réglage du calendrier et de la sonnerie

Régler la date et l'heure

1. Mode normal: Appuyez sur SET pour passer au mode Date et heure.
Appuyez à nouveau sur SET pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:
Heures - Minutes - Année - Mois - Jour
Appuyez sur UP et DOWN pour sélectionner les semaines dans le calendrier.
2. Mode de réglage: Appuyez sur MODE ou n'utilisez pas la lampe pendant 60 secondes pour qu'elle repasse au mode normal.
3. Mode normal: Appuyez sur UP pour passer au format 12 ou 24 heures.
4. Mode normal: Appuyez sur DOWN pour changer d'unité (Fahrenheit/ Celsius).

Régler la sonnerie

1. Mode normal: Appuyez sur MODE pour passer au mode de réglage de la sonnerie.
2. Mode Sonnerie: Appuyez sur SET pour passer au mode de réglage. Appuyez à nouveau sur SET pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:
Heures - Minutes - Délai avant le démarrage de la fonction snooze - Son Appuyez sur UP et DOWN pour le réglage.
3. Mode Sonnerie: Appuyez sur UP et DOWN pour activer et désactiver la fonction snooze et la sonnerie.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:
Activer la sonnerie - Activer la fonction snooze - Désactiver la sonnerie et la fonction snooze
4. Une fois que la sonnerie a démarré, elle dure 1 minute (réglage d'usine modifiable).
La fonction snooze démarre ensuite automatiquement. Pour démarrer la fonction snooze à la main, vous pouvez appuyer sur UP, DOWN ou MODE. Appuyez sur SET pour éteindre la sonnerie et activer la fonction snooze.

Attention:

- Merci de ne pas démonter vous-même le produit pour éviter les décharges électriques.
- Merci d'utiliser l'adaptateur et la prise prescrits par le fournisseur pour maintenir le fonctionnement normal.
- Ne placez pas trop d'articulation mobile pour éviter les déformations.
- Merci de ne pas utiliser cette lampe dans un environnement très chaud ou très humide.
- Ne regardez jamais une source de lumière à LED directement pour éviter toute lésion oculaire.
- Si les cas suivants devaient se produire, merci de débrancher la fiche secteur et de ne plus utiliser la lampe:
 - La prise de courant ou la fiche secteur se casse.
 - Le cordon fume ou goutte.
 - L'enveloppe ou l'articulation du goulot se casse.
 - La lampe fume ou fait des étincelles.
 - La lampe dégage de manière inhabituelle ou l'ampoule se casse.