BUSINESS DESK LAMP

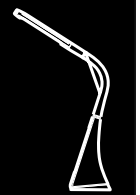

OPERATING MANUAL

Instruction



The range of activity for lamp arm and chimney :
1.Please control the base of lamp when adjusting the angle
2.The arm of the lamp has an activity range of 150 degrees.(It may break by over-adjusting.)

- Connect the adapter at the back of the lamp.



- Battery replacement

- Touch the key to turn the light on/off and to dim the light in 3 steps.

Function

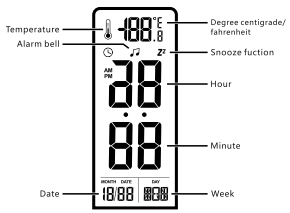

Specifications

Color Temperature	3000K
CRI	＞80Ra
Power input	5V 1A
Material	ABS+RUBBER
Luminous Flux	230LM
Power	6W

Calendar and alarm setting options

Date and time setting

1.In normal mode: Press Set to enter the date and time mode. Press Set again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Hour – Minute – Year – Month – Day
Press ∧ and ∨ to change the week.
2.In setting mode: Press Mode or do not operate for 60 seconds and the mode will switch back to normal.
3.In normal mode: Press ∧ to switch between 12 and 24 hours format.
4.In normal mode: Press ∨ to switch between the units (degree Fahrenheit/degree centigrade).

Alarm setting

1.In normal mode: Press Mode to enter the alarm mode.
2.In alarm mode: Press Set to enter the alarm setting. Press Set again to enter the next setting. The sequence of setting is as follows:
Hour – Minute – Time until the snooze function starts – Sound
Press ∧ and ∨ to set.
3.In alarm mode: Press ∧ and ∨ to open or close snooze and alarm. Press the key again to enter the next setting.
The sequence of setting is as follows:
Open the alarm – Open the snooze function – Close the alarm and the snooze function
4.When the alarm starts, it lasts 1 minute (modifiable factory setting). Afterwards the snooze function starts automatically, but you can also press ∧、∨ or Mode to start the snooze function manually. Press Set to close the alarm without activating the snooze function.

Attention:

- Do not self-disassemble the product to avoid electric shocks.
- Please use the adapter and the power socket, which is specified by the vender to maintain normal working.
- Please do not over adjust the joint activity parts to avoid damages.
- Please don't use the light in high-temperature or high-humidity environment.
- Please don't straightly look at the LED light source to avoid eye damages.
- In case below conditions occur, please pull out the power cord and stop using the light.
  - The power cord or the power plug breaks.
  - The lamp holder damps or rains.
  - The shell or the joint of the lamp holder breaks.
  - The lamp smokes or sparks.
  - The light is abnormally flickering or the LED bulb breaks.

BUSINESS DESK LAMP

OPERATING MANUAL

Instruction

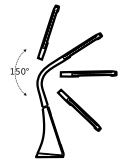

Rayon d'action du bras et du pied de la lampe:
1. merci de surveiller le pied de la lampe quand vous régler son bras.
2. Le bras de la lampe a un rayon d'action de 150°.
(Si l'articulation est trop chargée cela peut entraîner des détériorations)

- Merci de brancher l'alimentation électrique au dos de la lampe.



- Battery replacement

- Effleurez la touche pour allumer/éteindre la lampe et la graduer.

Function

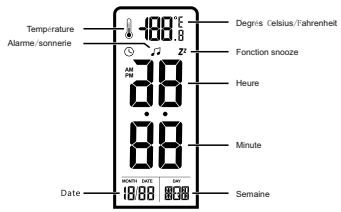

Specifications

Température de couleur	3000K
CRI	>80Ra
Puissance absorbée	5V 1A
Matériau	ABS+ caoutchouc
Flux lumineux	230 LM
Puissance nominale	6W

Options de réglage du calendrier et de la sonnerie

Régler la date et l'Heure

1. Mode normal: Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode Date et heure.
Appuyez à nouveau sur die Set-Taste pour passer au réglage suivaht. Lordre des réglages est le suivant:
Heures - Minutes - Année - Mois-Jour
Appuyez sur ∧ et ∨ pour sélectionner les semaines dans le calendrier.
2. Mode de réglage: Appuyez sur Modus ou nutilisez pas la lampe pendant 60 secondes pour qu'elle repasse au mode normal.
3. Mode normal: Appuyez sur ∧ pour passer au format 12 ou 24 heures.
4. Mode normal: Appuyez sur ∨ pour changer dunité(Fahrenheit/Celsius).

Régler la sonnerie

1. Mode normal: Appuyez sur Modus pour passer au mode de réglage de la sonnerie.
2. Mode Sonnerie: Appuyez sur die Set-Taste pour passer au mode de réglage. Appuyez à nouveau sur die Set-Taste pour passer au réglage suivant. Lordre des réglages est le suivant:
Heures - Minutes - Délai avant le démarrage de la fonction snooze-Son Appuyez sur ∧ et ∨ pour le réglage.
3. Mode Sonnerie: Appuyez sur ∧ et ∨ pour activer et désactiver la fonction snooze et la sonnerie.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au réglage suivant. L'ordre des réglages est le suivant:
Activer la sonnerie - Activer la fonction snooze - Désactiver la sonnerie et la fonction snooze
4. Une fois que la sonnerie a démarré, elle dure 1 minute(réglage dusine mbdifiable).
La fonction snooze démarre ensuite automatiquement. Pour démarrer la fonction snooze à la main, vous pouvez appuyer sur ∧, ∨ ou Modus. Appuyez sur die Set-Taste pour éteindre la sonnerie et activer la fonction snooze.

Attention:

- Merci de ne pas démonter vous-même le produit pour éviter les décharges électriques.
- Merci d'utiliser l'adaptateur et la prise prescrits par le fournisseur pour maintenir le fonctionnement normal.
- Ne pliez pas trop larticulation mobile pour éviter les détériorations.
- Merci de ne pas utiliser cette lampe dans un environnement très chaud ou très humide.
- Ne regardez jamais une source de lumière à LED directement pour éviter toute lésion oculaire.
- Si les cas suivants devaient se produire, merci de débrancher la fiche secteur et de ne plus utiliser la lampe:
  - La prise de courant ou la fiche secteur se casse.
  - Le culot fume ou goutte.
  - L'enveloppe ou l'articulation du goulot se casse.
  - La lampe fume ou fait des étincelles.
  - La lampe clignote de manière inhabituelle ou l'ampoule se casse.